

Versión de Arquero	4
Fecha creación	1/7/2011
Fecha modificación	
Revisión	1
Autor	JSG
Guía rápida Nº	GR-2011-03

1. Historia

Revisión	Fecha	Cambios	Autor
1	1/7/2011	Creación del documento	JSG

2. Introducción

Cuando una central Galaxy está conectada a un sistema Arquero se mantiene siempre establecida una conexión bidi para la ejecución de comandos.

Esta conexión impide que la central acepte una segunda conexión bidi y, si se fuerza la conexión, la central bloquea ambas.

Para permitir una segunda conexión bidi (normalmente para la ejecución del software de configuración del fabricante) se ha añadido a Arquero una nueva funcionalidad, la posibilidad de desconectar y volver a conectar el canal bidi.

3. Funcionamiento

Antes de ejecutar el Front Shell se debe desconectar Arquero de la Galaxy. Cuando se cierra el software del fabricante se vuelve a conectar Arquero.

Cuando se desconecta la Galaxy el sistema muestra la Central como en "Avería", recordando a los operadores que no existe control de la central desde Arquero. Este estado no implica en ningún caso que se dejen de recibir las alarmas de la central.

4. Operación

En el panel principal del Puesto de Operación se despliega el árbol de elementos para mostrar todas las centrales Galaxy.

Desconexión Galaxy

Versión de Arquero	4
Fecha creación	1/7/2011
Fecha modificación	
Revisión	1
Autor	JSG
Guía rápida Nº	GR-2011-03



Para desplegarlas se puede usar la opción de “Visualizar a nivel de:” eligiendo la opción “Bus”.



Se selecciona la central a operar y se pulsa el botón derecho del ratón. En el menú emergente se selecciona “Ejecutar comando...”.




Esta opción muestra una ventana para la ejecución de comandos. Entre sus opciones se encuentra

- Desconecta bidi. Con esta opción se desconecta Arquero de la central, permitiendo la conexión con el Front Shell.
- Reconecta bidi. Esta opción se usa para recuperar la conexión una vez usada la opción anterior.

Desconexión Galaxy

Versión de Arquero	4
Fecha creación	1/7/2011
Fecha modificación	
Revisión	1
Autor	JSG
Guía rápida Nº	GR-2011-03

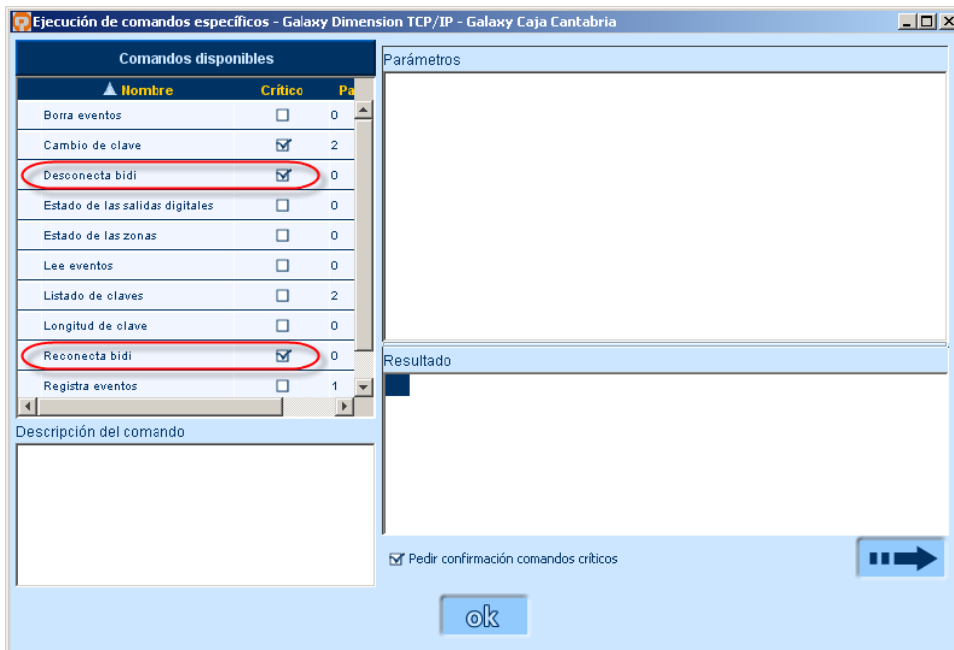

Desconexión

Se selecciona la opción “Desconecta bidi” y se pulsa sobre la flecha.



Reconexión

Se selecciona la opción “Reconecta bidi” y se pulsa sobre la flecha.